


Aan de slag.

Korte handleiding.



1 Menubalk

- Home
- Handmatige bedrijfsmodi
- iCookingSuite
- iProductionManager
- Programmeermodus
- iCareSystem
- Zoekassistent

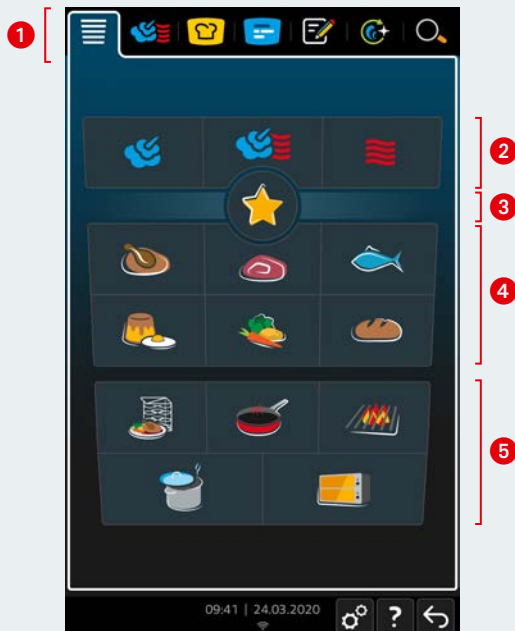

2 Handmatige modi

- Stoom
- Hete lucht
- Combinatie

3 Favorieten

- Top 10

4 Intelligente bedrijfsmodi


- Gevogelte
- Vlees
- Vis
- Eiergerechten en desserts
- Groenten en bijgerechten
- Bakkerij-producten

5 Intelligente bereidingswijzen

- Finishing
- Braden/bakken
- Grillen
- Koken/garen
- Bakken

De intelligente assistenten.

iCookingSuite

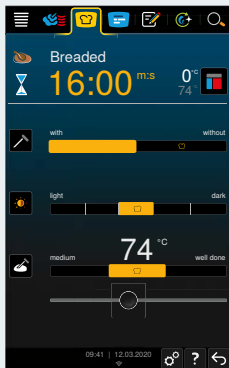


Kernthermometer

Bruiningsgraad

Kerntemperatuur

- › Druk op de toets „iCookingSuite“ en kies de te bereiden etenswaren, bijv. Vlees braden of Gepaneerd.
- › Selecteer de gewenste bereidingsparameters, bijv. de bruiningsgraad en de kerntemperatuur.
- › Belaad het kookstelsysteem. Nadat de deur gesloten is, wordt het gekozen bereidingsproces automatisch gestart. Wanneer het gewenste resultaat bereikt is, wordt u gewaarschuwd.

iProductionManager

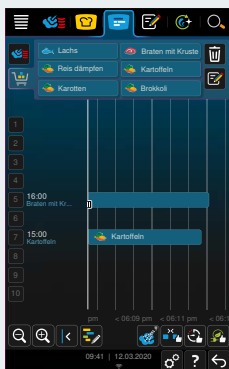

Keuzevenster

Tijdbalk

- › Selecteer in de iProductionManager de gewenste producten en sleep deze naar de gewenste invoer en de gewenste tijd.
- › Na het voorverwarmen wordt het bereidingsproces automatisch gestart en wordt u op het juiste moment gevraagd de ingrediënten toe te voegen in het kookstelsysteem of de gerechten te verwijderen.
- › U kunt de planning met één druk op de knop optimaliseren voor kortste bereidingstijd of minimaal energieverbruik.

Zoekassistent/Hulpfunctie



Invoerveld

Filter

Zoekresultaten

„?“ – Hulp

- › Voer naast het vergrootglas het gewenste zoekbegrip in. Met het filtergedeelte kunt u de resultatenlijst filteren.
- › Tik het gewenste zoekresultaat aan en spring zo direct naar de gezochte inhoud.
- › Met „?“ gaat u direct naar de contextgevoelige helpfunctie. Vanaf de hulppagina kunnen rechtstreeks toepassingsvoorbeelden worden gestart.

Intelligente reiniging.


Snelle reiniging, snel gevonden en snel geactiveerd: gewoon de reinigingstabs in de bodemafvoer plaatsen en het reinigingsprogramma starten. Al na maximaal 12 minuten* kan de productie hervat worden.

iCareControl is de intelligente, automatische reiniging die de mate van verontreiniging en kalkvorming herkent en een passende reiniging voorstelt. Zo worden vuil en kalkaanslag doeltreffend verwijderd. Kies simpelweg de gewenste reiniging en volg de instructies die gegeven worden.



* iCombi Pro XS 6-2/3: maximaal 30 minuten. Reinig het apparaat met verzorgingsproducten van RATIONAL, bij gebruik van andere schoonmaakmiddelen kan schade aan het apparaat ontstaan.

Onderhoudsinstructies.

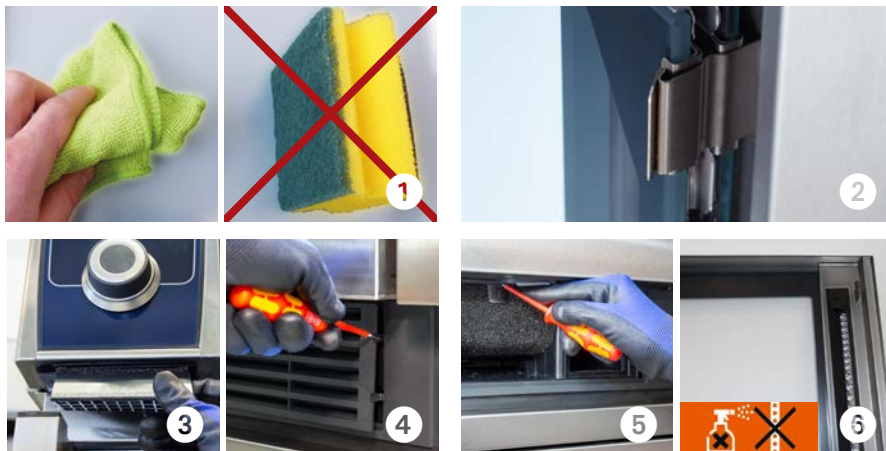

1 De buitenzijde van het kookstelsel mag alleen met een vochtige, zachte doek gereinigd worden. Het gebruik van agressieve en schurende reinigingsmiddelen of hogedrukreinigers is niet toegestaan.

2 De binnenruiten van de deuren kunnen worden geopend door de twee stalen clipelementen in te drukken; de ruiten kunnen nu worden gereinigd met een zachte, vochtige doek. Voor een lange levensduur van de deurrubbers is het belangrijk om de deurrubbers zorgvuldig af te nemen.

3 4 5 Afhankelijk van de omgevingsinvloeden moet het luchtfilter regelmatig (iedere 3 – 12 maanden) worden vervangen. Druk daartoe bij de iCombi Pro XS 6-2/3 het ventilatierooster aan de voorzijde naar beneden (3) en trek de filterhouder naar voren toe naar buiten. Wrik bij de iCombi Pro 6-1/1 – 10-2/1 (4) het ventilatierooster met behulp van een schroevendraaier uit de voet onder het bedieningspaneel, wrik vervolgens het filterelement uit de houder (5) en trek het naar voren toe naar buiten. Reinig het filter in een mild, warm sop <80°C/176°F) en laat het daarna drogen. Als het filter niet meer kan worden gereinigd, vervang het dan door een nieuw filter (XS 6-2/3 art.nr. 40.04.771, 6-1/1 – 10-2/1: art.nr. 40.05.424). Plaats het gereinigde c.q. nieuwe luchtfilter weer in het apparaat. iCombi Pro 20-1/1 – 20-2/1: Stel uw RATIONAL-servicepartner op de hoogte.

6 De LED-lamp achter de middelste ruit is onder normale omstandigheden beschermd tegen verontreiniging. Gebruik in geval van verontreiniging uitsluitend een zachte, vochtige doek om de lamp te reinigen. Gebruik geen agressieve, schurende of bijtende schoonmaakmiddelen om de ledstrip te reinigen.